SOMMAIRE

| SOMMAIRE | 2 |
|---|----|
| INTRODUCTION | 3 |
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ | 4 |
| Étiquettes de sécurité | 4 |
| Identification de la machine | 5 |
| DESCRIPTION GÉNÉRALE | 7 |
| EC2000 | 7 |
| EC3600 | 8 |
| EC5000 - ECT7000 | 9 |
| VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION | 10 |
| Vérification du niveau d'huile | 10 |
| Vérification du niveau d'essence | 11 |
| UTILISATION | 12 |
| Mise en marche du moteur | 12 |
| Système d'avertissement du niveau d'huile | 13 |
| Arrêt du moteur | 13 |
| Fonctionnement en altitude élevée | 13 |
| Utilisation du groupe électrogène | 14 |
| Informations sur la construction du groupe électrogène | |
| Mise en service | 16 |
| ENTRETIEN | 17 |
| Calendrier d'entretien | 17 |
| Changement de l'huile | 18 |
| Entretien du filtre à air | 18 |
| Nettoyage de la coupelle de sédimentation | 20 |
| Entretien de la bougie d'allumage | 20 |
| TRANSPORT - REMISAGE | 21 |
| Transport du groupe électrogène | 21 |
| Remisage prolongé | |
| Stockage de carburant | 21 |
| INFORMATIONS UTILES | 22 |
| Trouver un concessionnaire agréé | |
| Pièces courantes, accessoires en option et consommables | 22 |
| DÉPISTAGE DES PANNES | |
| ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda | |
| CARACTÉRISTIQUES | 26 |

INTRODUCTION

Vous venez de faire l'acquisition d'un groupe électrogène Honda et nous vous remercions de votre confiance.

Ce manuel a été établi à votre intention, pour vous familiariser avec votre groupe électrogène. Nous vous conseillons de le lire attentivement avant de mettre en service la machine, afin de bien connaître les précautions à prendre lors de son utilisation et vous permettre d'effectuer son entretien dans les meilleures conditions.

Soucieux de vous faire profiter au maximum des évolutions technologiques, des nouveaux équipements ou matériaux et de notre expérience, les modèles sont régulièrement améliorés. C'est pourquoi les caractéristiques et les renseignements contenus dans ce manuel peuvent être modifiés sans avis préalable et sans obligation de mise à jour.

En cas de problème ou encore pour toute question relative au groupe électrogène, adressezvous à votre concessionnaire ou à un revendeur agréé Honda.

Conservez ce manuel à portée de main pour le consulter à tout moment et assurez-vous, qu'en cas de revente, il accompagne bien le groupe électrogène.

Nous vous recommandons de lire la police de garantie pour bien comprendre vos droits et vos responsabilités. La police de garantie est un document séparé, fourni par votre concessionnaire.

1ère édition: 01/95

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ ET LA LONGÉVITÉ DU MATÉRIEL, NOUS VOUS INVITONS À PRÊTER TOUTE VOTRE ATTENTION, LORS DE LA LECTURE DE CE MANUEL, AUX RUBRIQUES PRÉCÉDÉES DES MENTIONS SUIVANTES :

A ATTENTION :

Mise en garde contre un risque de blessures corporelles graves, voire un danger mortel, en cas de non observation des instructions.

PRÉCAUTION :

 Mise en garde contre un éventuel risque de blessures corporelles ou d'endommagement du matériel, en cas de non observation des instructions.

NOTE: Source d'informations utiles.




Ce signe vous appelle à la prudence lors de certaines opérations. Se reporter aux consignes de sécurité de la page 6, aux points indiqués dans le(s) carré(s).


ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

Votre groupe électrogène doit être utilisé avec prudence. Dans ce but, des étiquettes destinées à vous rappeler les principales précautions d'utilisation ont été placées sur l'appareil sous forme de pictogrammes. Leur signification est donnée ci-après.

Ces étiquettes sont considérées comme partie intégrante de l'appareil. Si l'une d'entre elles se détache ou devient difficile à lire, contactez votre concessionnaire pour la remplacer.

Nous vous recommandons également de lire attentivement les consignes de sécurité données au chapitre suivant du présent manuel.

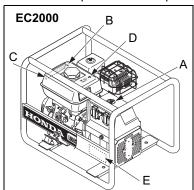

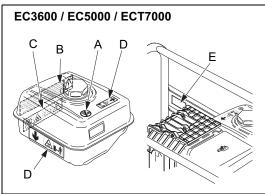

Ce groupe électrogène Honda est conçu pour assurer un service sûr et fiable dans les conditions d'utilisation conformes aux instructions.

Avant d'utiliser ce groupe électrogène, veuillez lire et assimiler le contenu de ce manuel. A défaut, vous vous exposeriez à des risques de blessures et l'équipement pourrait être endommagé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Ne pas connecter le groupe électrogène à une installation électrique existante reliée au réseau public.



- F) ARRETEZ LE MOTEUR AVANT DE REFAIRE LE PLEIN.
- ARRESTARE IL MOTORE PRIMA DI FARE RIFORNIMENTO.
- NL) STOP DE MOTORE ALVORENS BIJ TE TANKEN. E) PARE EL MOTOR ANTES DE REPOSTER.
- (P) DESLIGUE O MOTOR ANTES DE ABASTECER.
- GR) ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔ Ι Α ΜΟΣΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (s) STÄNG AV MOTORN FÖRE BRÄSLEPÄFYLLNING.
- (DK) STOP MOTOREN FOR BRAENDSTOFPÄFYLDNING.
- (N) SLÄ AV MOTOREN FOR PÄFYLLING.
- (SF) SMMMUTA MOOTTORI ENNEN TANKKAUSTA












ATTENTION:

- · Lire le manuel d'utilisateur.
- Les émanations de gaz contiennent du monoxyde de carbone.
- · Ne jamais faire fonctionner le générateur dans un endroit fermé.

ATTENTION:

- Surface chaudes : Dès le démarrage, le pot d'échappement devient très chaud et le reste après l'arrêt du moteur.
- Touiours laisser le moteur refroidir avant de stocker la machine à l'intérieur.

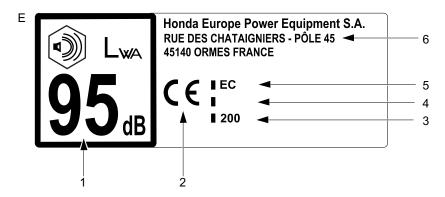

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

- Niveau sonore selon directive 2000/14/EC
- Marquage de conformité, selon directive MD/98/37/EC modifiée
- 3. Année de fabrication
- 4. Numéro de série
- 5. Type
- Nom et adresse du constructeur


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Il est impératif de savoir arrêter le groupe électrogène rapidement et de connaître le fonctionnement de toutes les commandes. Ne jamais permettre d'utiliser le groupe électrogène à une personne non familiarisée aux instructions.
- Ne pas laisser s'approcher les enfants de moins de quatorze ans et les animaux du groupe électrogène lorsqu'il est en fonctionnement.
- Effectuer systématiquement les vérifications d'usage avant de mettre en marche le groupe électrogène, afin d'éviter un accident ou des dommages à l'équipement.
- 4. Placer le groupe électrogène à au moins 1 mètre des bâtiments ou équipements lorsqu'il doit être utilisé.
- Ne pas faire fonctionner le moteur dans un local clos ; les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz mortel et sans odeur. Veiller à assurer une bonne ventilation.
 - Lorsque le groupe électrogène est placé dans un local ventilé, les exigences supplémentaires relatives à la protection contre les risques d'incendie et d'explosion doivent être observées.
- 6. Faire fonctionner le groupe électrogène sur une surface horizontale. De l'essence peut se renverser lorsque le groupe électrogène est incliné.
- 7. L'essence est une substance extrêmement inflammable qui peut exploser dans certaines conditions. Conserver le carburant dans des récipients spécialement destinés à cette utilisation. Ne pas stocker l'essence ou la machine contenant de l'essence dans un endroit à risque. Ne pas fumer pendant la manipulation de carburant ou approcher de flammes vives près du groupe électrogène. Faire le plein dans un endroit bien aéré. Ne jamais ouvrir le réservoir de carburant moteur en marche ou encore chaud. Si de l'essence s'est répandue, déplacer la machine, attendre l'évaporation complète et la dissipation des vapeurs avant de démarrer le moteur. Après utilisation du groupe électrogène, fermer le robinet de carburant. Eviter tout contact répété ou prolongé avec la peau ainsi que que toute inhalation des vapeurs d'essence. L'huile moteur est toxique et inflammable. Prenez garde de ne pas en renverser.
- 8. Ne pas toucher aux pièces en rotation, au fil de bougie et au pot d'échappement lorsque le groupe électrogène est en fonctionnement.
 Certaines parties du moteur à combustion interne sont chaudes et peuvent entraîner des brûlures. Bien observer les avertissements sur le groupe électrogène.
- 9. Un groupe électrogène représente un danger potentiel d'électrocution lorsqu'il n'est pas utilisé correctement. Ne pas le manipuler avec les mains mouillées. Ne pas faire fonctionner le groupe électrogène sous la pluie ou dans la neige et ne pas le mouiller.
- 10. Le groupe électrogène ne doit pas être connecté à d'autres sources de courant, tel le réseau public d'alimentation électrique. Dans les cas spéciaux où l'on souhaite établir une connexion de réserve à des systèmes électriques existants, celle-ci ne devra être exécutée que par un électricien qualifié, dans le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur dans votre pays(*) pour les installations électriques. Des raccordements mal exécutés pourraient entraîner un retour de courant électrique généré par le groupe électrogène dans le réseau public pouvant provoquer l'électrocution de toute personne travaillant sur le réseau. De plus, le groupe électrogène risque d'exploser, de brûler ou de provoquer des débuts d'incendie dans le circuit électrique du bâtiment lors du rétablissement du courant sur le réseau.
- 11. L'équipement électrique (y compris les fils et les prises) doit être sans défaut.
- 12. Des conseils d'utilisation relatifs à la sécurité des personnes sont traités dans le chapitre "UTILISATION" de ce manuel. Il convient de s'y référer impérativement.
- 13. Si vous travaillez à proximité d'un groupe électrogène en fonctionnement, nous vous conseillons vivement de porter un casque antibruit ou autre protection auditive.
 - (*) Prenez contact avec votre distributeur officiel qui vous informera de toutes les normes applicables.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

EC2000

(Les illustrations de cette présentation sont basées sur les types F, GV)

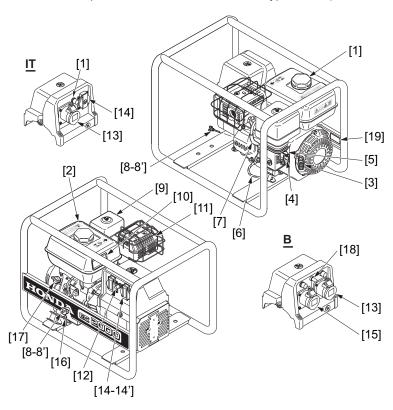


- [1] Bouchon de remplissage du carburant
- [2] Réservoir de carburant
- [3] Poignée du lanceur à enrouleur automatique
- [4] Robinet de carburant
- [5] Levier de starter
- [6] Tresse de masse
- [7] Capuchon de bougie d'allumage
- [8] Bouchon/jauge de remplissage d'huile
- [8'] Bouchon d'huile (interchangeabilité de [8] et [8'], suivant convenance)
- [9] Filtre à air
- [10] Étiquette de caractéristiques

- [11] Pot d'échappement
- [12] Disjoncteur thermique
- [13] Prises de sortie 230V/16A (bleu) types B, IT
- [14] Prises de sortie 230V/16A (noir) type F, (bleu) types GV et IT
- [14'] Prises de sortie 230V/10A (noir) type W
- [15] Prises de sortie 115V/16A (jaune) type B
- [16] Bouchon de vidange d'huile moteur
- [17] Commutateur du moteur
- [18] Sélecteur de tension 115/230V (type B)
- [19] Plaque d'identification "N° de série"

DESCRIPTION GÉNÉRALE

EC3600

(Les illustrations de cette présentation sont basées sur le modèle EC3600, types F, GV).

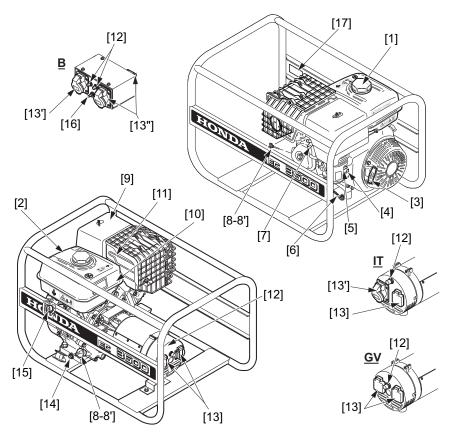


- [1] Bouchon de remplissage du carburant
- [2] Réservoir de carburant
- [3] Poignée du lanceur à enrouleur automatique
- [4] Robinet de carburant
- [5] Levier de starter
- [6] Tresse de masse
- [7] Capuchon de bougie d'allumage
- [8] Bouchon/jauge de remplissage d'huile
- [8'] Bouchon d'huile (interchangeabilité de [8] et [8'], suivant convenance)
- [9] Filtre à air

- [10] Étiquette de caractéristiques
- [11] Pot d'échappement
- [12] Disjoncteur thermique
- [13] Prises de sortie 230V/16A (noir) type F, (bleu) types GV et IT
- [13'] Prises de sortie 230V/16A CEE (bleu) types B, IT
- [13"] Prises de sortie 115V/16A CEE (jaune) type B
- [14] Bouchon de vidange d'huile moteur
- [15] Commutateur du moteur
- [16] Sélecteur de tension 115/230V (type B)
- [17] Plaque d'identification "N° de série"

DESCRIPTION GÉNÉRALE

EC5000 - ECT7000

(Les illustrations de cette présentation sont basées sur le modèle ECT7000, types F, GV).

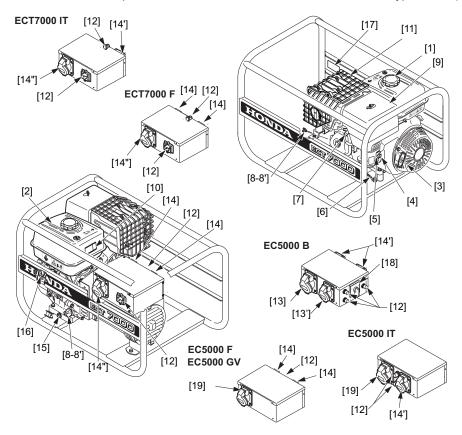

- [1] Bouchon de remplissage du carburant
- [2] Réservoir de carburant
- [3] Poignée du lanceur à enrouleur automatique
- [4] Robinet de carburant
- [5] Levier de starter
- [6] Tresse de masse
- [7] Capuchon de bougie d'allumage
- [8] Bouchon/jauge de remplissage d'huile
- [8'] Bouchon d'huile (interchangeabilité de [8] et [8'], suivant convenance)
- [9] Filtre à air
- [10] Étiquette de caractéristiques
- [11] Pot d'échappement

- [12] Disjoncteur thermique
- [13] Prises de sortie 115V/16A CEE (jaune) EC5000, type B
- [13'] Prises de sortie 115V/32A CEE (jaune) EC5000, type B
- [14] Prises de sortie 230V/16A (bleu) types F, GV
- [14'] Prises de sortie 230V/16A CEE (bleu) types B, IT
- [14"] Prises de sortie 400V/16A (rouge) ECT7000 types F, GV, IT
- [15] Bouchon de vidange d'huile moteur
- [16] Commutateur du moteur
- [17] Plaque d'identification "N° de série"
- [18] Sélecteur de tension 115/230V (type B)
- [19] Prises de sortie 230V/32A CEE (bleu) type IT, F

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

A ATTENTION :


Pour réaliser cette série de vérifications, placer le groupe électrogène sur un sol stable et horizontal, le moteur à l'arrêt et le capuchon de la bougie d'allumage retiré. Veiller à ne pas toucher les parties métalliques chaudes du moteur lors de la vérification du niveau d'huile.

VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE


PRÉCAUTION :

- L'huile moteur est un facteur important qui affecte les performances du moteur et sa durée de service.
- Faire tourner le moteur avec une quantité d'huile insuffisante peut gravement endommager ce dernier.
- Il est déconseillé d'utiliser une huile non-détergente ou végétale.

Utiliser de l'huile Honda 4 temps ou encore une huile pour moteur de qualité équivalente et hautement détergente, classée API catégories SG, SF, CC, CD. L'huile SAE 10W30 est recommandée pour une utilisation générale à toutes les températures, mais il convient de choisir dans le tableau, la viscosité appropriée à la température moyenne de la zone d'utilisation.

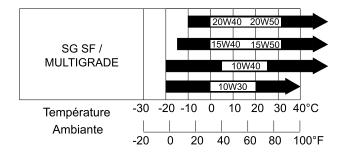

- 1. Retirer le bouchon de remplissage d'huile [1] et essuyer la jauge [2] avec un chiffon propre.
- Introduire la jauge dans l'orifice de remplissage sans la visser.
- 3. Si le niveau est trop bas, faire l'appoint avec de l'huile préconisée jusqu'au haut du col de remplissage.

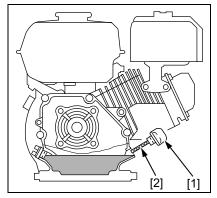

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

VÉRIFICATION DU NIVEAU D'ESSENCE

A ATTENTION :


Ne pas remplir le réservoir au delà du repère rouge [1] situé dans l'orifice de remplissage. Après avoir fait le plein, vérifier que le bouchon du réservoir est vissé correctement et à fond. NE PAS LAISSER D'ESSENCE À LA PORTÉE DES

ENFANTS.

PRÉCAUTION :

- · Ne jamais utiliser de mélange huile-essence.
- N'utiliser que de l'essence sans plomb 95 ou 98.
- Veiller à ne pas laisser pénétrer de saletés ou d'eau dans le réservoir.
- Ne pas utiliser de carburant souillé (eau, poussière...) ou trop vieux. L'essence sans plomb se dégrade avec le temps. Ne conservez pas de carburant plus d'un mois.



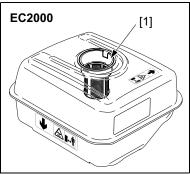

Contenance du réservoir de carburant :

| Modèle | Contenance |
|---------|------------|
| EC2000 | 3,3 litres |
| EC3600 | 5,3 litres |
| EC5000 | 6,2 litres |
| ECT7000 | 6,2 litres |

Essence contenant de l'alcool

L'utilisation d'essence contenant de l'alcool est déconseillée. Cependant, si ce carburant est utilisé, s'assurer que son indice d'octane est aussi élevé que celui recommandé par Honda. Il existe deux types de mélange essence/alcool : l'un contenant de l'éthanol, l'autre du méthanol.

Ne pas utiliser de mélange contenant plus de 10% d'éthanol, ni d'essence contenant du méthanol (alcool méthylique ou alcool de bois), sans cosolvants, ni inhibiteurs de corrosion pour méthanol.

Dans le cas d'un mélange contenant du méthanol avec addition de cosolvants et d'inhibiteurs de corrosion, limiter la proportion à 5% de méthanol.

NOTE:

La garantie ne couvre pas les dégâts causés au circuit d'essence ou encore les problèmes de performances du moteur qui résulteraient de l'emploi d'essence contenant de l'alcool. Honda ne saurait approuver l'usage de carburants contenant du méthanol dans la mesure où leur caractère approprié n'a pas encore été prouvé.

UTILISATION


MISE EN MARCHE DU MOTEUR

PRÉCAUTION :

- Vérifier qu'aucun appareil n'est connecté aux prises de sortie du groupe électrogène.
- Ouvrir le robinet de carburant [1] (sens de la flèche "ON"), fermer le starter en plaçant le levier [2] en regard du symbole.


NOTE: Ne pas utiliser le starter lorsque le moteur est chaud ou la température ambiante élevée.

- 2. Tourner le commutateur du moteur [3] sur la position "ON".
- Tirer la poignée du lanceur [4] légèrement jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir, puis tirer d'un coup sec. Cette précaution est nécessaire afin de diminuer les risques de blessure pouvant résulter d'un brusque changement de résistance du lanceur.

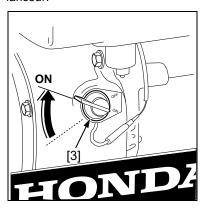


[1] ON [2]

SECURITE

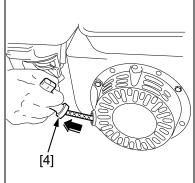

PRÉCAUTION:

- Ne pas laisser la poignée du démarreur revenir brusquement contre le moteur. La ramener lentement pour éviter d'endommager le lanceur.
- Ne jamais utiliser d'adjuvant de démarrage composé de substance inflammable et volatile qui pourrait provoquer une explosion au démarrage.
- Lorsque le moteur commence à chauffer, ramener graduellement le levier de starter [2] vers la position opposée au symbole.

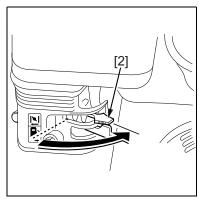



SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DU NIVEAU D'HUILE

Le système d'avertissement d'huile est prévu pour éviter tout risque de dommage au moteur causé par un manque d'huile dans le carter inférieur. Dès que le niveau d'huile atteint une limite de sécurité, le système d'avertissement d'huile arrête automatiquement le moteur, (le commutateur du moteur restera sur la position "ON"). Dans ce cas le moteur ne démarrera pas, malgré les actions sur le lanceur, tant que le complément d'huile ne sera pas fait.

ARRÊT DU MOTEUR

- Débrancher tous les appareils connectés aux prises de sortie du groupe électrogène.
- 2. Tourner le commutateur moteur [1] sur la position "OFF".
- 3. Fermer le robinet de carburant [2].

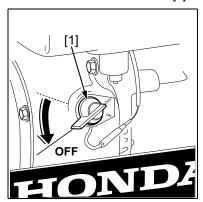

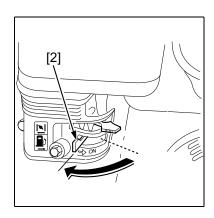

FONCTIONNEMENT EN ALTITUDE ÉLEVÉE

En altitude, le mélange air/essence du carburateur devient plus riche, il en résulte une baisse des performances et une augmentation de la consommation de carburant.

En cas d'utilisation du groupe électrogène à une altitude supérieure à 1800 mètres au dessus du niveau de la mer, il convient d'installer un gicleur de plus petit diamètre dans le carburateur et de régler la vis de richesse. Il est impératif de faire exécuter ces modifications par votre concessionnaire Honda.

Toutefois, malgré une alimentation en carburant correctement adaptée, la puissance du moteur diminue de 3,5% par tranche altimétrique de 300 mètres.

PRÉCAUTION:

• Les performances du groupe électrogène sont également affectées par une utilisation à une altitude inférieure à celle pour laquelle l'alimentation du carburateur à été réglée ; en raison d'un mélange air/essence trop pauvre, le moteur chauffe et peut subir de sérieux dommages.

UTILISATION

UTILISATION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

Votre groupe électrogène Honda est un équipement sûr, étudié pour assurer votre sécurité. Il facilitera l'exécution de vos travaux ou agrémentera vos instants de détente, mais il peut également présenter un danger potentiel d'électrocution si vous ne respectez pas impérativement les conseils d'utilisations donnés dans ce chapitre.



A ATTENTION :

- Ne jamais connecter le groupe électrogène à une prise de secteur.
- Ne pas raccorder des appareils aux prises de sortie avant d'avoir démarré le groupe électrogène.
- Ne pas modifier le câblage interne du groupe électrogène.
- Ne pas modifier les réglages du moteur : la fréquence et la tension du courant fourni par le générateur sont directement liées à la vitesse de rotation ; ces réglages sont effectués en usine.
- Ne raccorder que des appareils en bon état ; la plupart des outils électriques portables sont de classe Il (double isolation). En cas d'utilisation d'appareil ne répondant pas à cette catégorie (cas des enveloppes métalliques), il est nécessaire de les alimenter avec un câble à 3 conducteurs (avec conducteur de terre), de façon à assurer l'équipotentialité des masses en cas de défaut électrique.
- N'alimenter que des appareils dont la tension spécifiée sur leur plaque signalétique correspond à celle délivrée par le groupe électrogène.
- La protection contre les risques d'électrocution dépend de disjoncteurs spécialement prévus pour le groupe électrogène. En conséquence, si ces derniers doivent être remplacés, il doivent l'être par un disjoncteur aux caractéristiques électriques identiques.
- En raison de fortes contraintes mécaniques, n'utiliser que des câbles souples résistants à gaine caoutchouc, conformes à la CEI 245-4 ou des câbles équivalents.
- Le groupe électrogène est conforme à la mesure de protection "séparation électrique avec liaison equipotentielle" telle que formulée dans la norme CEI 60364-4-41 : déc. 2005 §413 (et VDE0100 partie 728).
 - Le système d'alimentation mis en œuvre est le système IT
 - avec conducteur de neutre N (pour machine triphasée) et
 - conducteur de liaison équipotentielle PE non relié à la terre, raccordant les uns aux autres tous les éléments conducteurs exposés du groupe électrogène.
 - La mise à la terre du générateur n'est pas requise pour le bon fonctionnement de cette mesure de protection.
 - Ne raccordez que des appareils en bon état de fonctionnement; la plupart des outils électroportatifs sont en Classe II (double isolation). Les équipements qui ne répondent pas à cette norme (outils à carrosserie métallique) doivent être alimentés au moyen d'un câble à 3 conducteurs (conducteur d'équipotentialité PE)
 - La mise à la terre du conducteur de neutre du générateur ou tout point des conducteurs de phase (par rapport aux bobinages), comme la prise médiane, est en contradiction avec la mesure de protection intégrée.
 - Si le conducteur de neutre doit être relié à la terre dans tous les cas, l'opération ne doit être exécutée que par un électricien professionnel, mettant en œuvre les dispositifs de sécurité additionnels requis ainsi que la nouvelle mesure de protection (cf. CEI 364-4-41).
- Les rallonges électriques doivent être soigneusement choisies, montées et entretenues. Des isolants en bon état sont incontestablement garants de la sécurité de l'utilisateur. Les câbles doivent être régulièrement inspectés; ils doivent être remplacés et non réparés en cas de défectuosité. Adapter les longueurs et sections des rallonges électriques en fonction du travail à effectuer; (cf tableau cidessous pour indication).

| Câble (mm²) | Longueur maxi de câble (m) | Courant (A) | Monophasé (kw) (Cos Φ = 1) | Triphasé (kw) (Cos ⊕ = 0,8) |
|----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1,5 | 25 | 10 | 2,3 | 5,5 |
| 2,5 | 40 | 16 | 3,7 | 8,8 |
| 4 | 60 | 28 | 6,5 | 15,5 |

- Valeur pour une chute de tension en ligne admise de 7 V et un courant admissible de 7 A par mm² de section de câble :
 - température ambiante : 20 °C,
 - dérouler complètement le câble pour éviter la détérioration de l'isolant par surchauffe,
 - respecter les instructions du fabricant de câble.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce groupe électrogène pour des appareils électroniques comme téléviseurs, chaînes hi-fi, micro-ordinateurs, etc., qui peuvent être incompatibles.
- Toute surcharge doit être évitée et les règles suivantes sont à respecter impérativement afin d'optimiser le rendement de ce groupe électrogène :
 - la somme des puissances des appareils raccordés simultanément au groupe électrogène doit être compatible avec les caractéristiques données en dernières pages de ce manuel,
 - certains appareils ont besoin d'une puissance de démarrage supérieure à leur puissance nominale (moteurs électriques, compresseurs, etc.). Nous recommandons de consulter un concessionnaire Honda en cas d'incertitude.
 - ne pas dépasser l'intensité maximale spécifiée pour chaque prise de sortie.
- Le groupe électrogène ne doit pas être chargé jusqu'à sa puissance nominale si les conditions normales de refroidissement ne sont pas respectées (pression atmosphérique : 100 kPa (1 bar)).
 En cas d'utilisation dans des conditions défavorables, veiller à réduire la puissance demandée.
 Exemple 28 A* (* limité à x A par le disjoncteur).

INFORMATIONS SUR LA CONSTRUCTION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

- Les enroulements du générateur ne sont pas reliés à la masse, le système est donc sûr par construction et limite les risques d'électrocution. Il est strictement interdit de lier un point des bobinages à la masse du générateur, excepté le cas où un disjoncteur à effet différentiel 30 mA est utilisé pour la protection des personnes. L'installation d'un tel dispositif doit être effectuée par un électricien spécialisé et nécessite une mise à la terre de l'ensemble des appareils.
- Le disjoncteur différentiel agit en tant que contrôleur de défaut d'isolation. Il coupe l'alimentation lorsqu'un défaut sensible intervient entre un conducteur sous tension et une partie de la masse, côté sortie du disjoncteur différentiel.

ECT7000 (230/400 V)


- Les trois prises 230 V monophasé sont branchées en parallèle aux bornes d'un bobinage spécialement renforcé pour supporter un courant de 20 A. La puissance en 230 V monophasé donnée sur la plaque signalétique, et rappelée dans le tableau des caractéristiques, n'est disponible que sur ces prises et lorsqu'aucune autre charge triphasée n'est connectée aux sorties du générateur. Ne jamais connecter la prise triphasée du générateur à un coffret de distribution monophasée.
 - Lors d'une utilisation simultanée de courant monophasé 230 V et triphasé 400 V, l'intensité du courant par phase ne doit pas excéder 10 A.

Ex : Puissance disponible aux prises en utilisation simultanée en triphasé et monophasé.

| Triphasé | 0 | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Monophasé | 4500 W | 1300 W | 950 W | 650 W | 300 W | 0 |

UTILISATION

Ce groupe électrogène est équipé d'un disjoncteur thermique qui agit en tant que sécurité de surcharge. Si la distribution du courant électrique est interrompue en cours d'utilisation, ceci peut être dû à une surcharge qui provoque le déclenchement du disjoncteur thermique. Dans ce cas, attendre quelques instants, supprimer la cause de la surcharge puis réarmer le disjoncteur thermique en poussant le bouton [1] situé à proximité des prises de sortie. Le disjoncteur thermique est dimensionné par rapport aux caractéristiques de la machine, en cas de remplacement, veiller à installer un composant Honda d'origine.

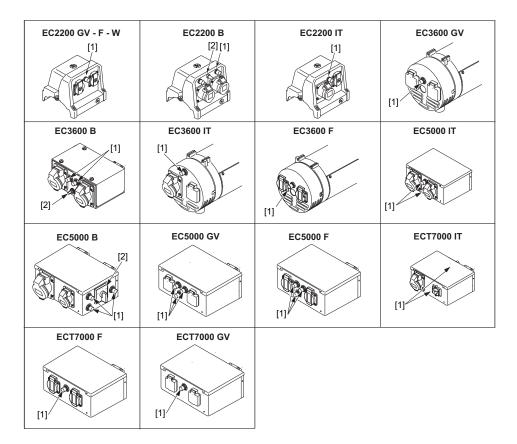

MISE EN SERVICE

- 1. Modèles EC2000 B, EC3600 B et EC5000 B : choisir la tension appropriée au moyen du sélecteur de tension [2].
- Brancher les appareils aux prises de sortie en veillant à ne pas dépasser l'intensité maximale.
- 3. S'assurer que le disjoncteur est enclenché.

Pour assurer une plus longue durée de vie et le maintient des performances du groupe électrogène, il est indispensable de respecter le calendrier d'entretien.



PRÉCAUTION:

- Le moteur et le pot d'échappement atteignent des températures suffisantes pour provoquer des brûlures et causer un incendie si des matières inflammables se trouvent à proximité. Laisser refroidir le moteur pendant 15 minutes avant tout entretien.
- N'utiliser que des pièces Honda d'origine. Les pièces qui ne correspondent pas aux caractéristiques de conception Honda peuvent endommager le groupe électrogène.

CALENDRIER D'ENTRETIEN

| PÉRIODICITÉ Entretien à effectuer aux intervalles indiqués en mois ou en heures de fonctionnement, en retenant la première échéance atteinte. | | A chaque utilisation | 1 ^{er} mois ou après 20 h | Tous les 3 mois ou toutes les 50 h | Tous les 6 mois ou toutes les 100 h | Tous les ans ou toutes les 300 h |
|---|--|----------------------|--|--|---|---|
| Point d'entretien | Intervention | | | 163 30 11 | 163 100 11 | |
| Huile moteur | Vérifier le niveau | | | | | |
| nulle moteur | Changer | | | | | |
| | Changer | | | | | |
| Elément de filtre à air | Vérifier | | | | | |
| | Nettoyer | | | (1) | | |
| Coupelle de sédimentation | Nettoyer | | | | | |
| Bougie | Nettoyer - Régler | | | | | |
| Chambre de combustion et soupapes | Nettoyer | | | | | (2) |
| Jeu aux soupapes | Vérifier - Régler | | | | | (2) |
| Réservoir et filtre de carburant | Nettoyer | | | | | (2) |
| Tuyauteries de carburant | Vérifier Remplacer si nécessaire | | | | | |

NOTE:

- (1) Nettoyer plus fréquemment en cas d'utilisation en atmosphère poussiéreuse.
- (2) Ces opérations doivent être confiées à un concessionnaire Honda, à moins que l'utilisateur dispose des outils nécessaires et la qualification requise.

ENTRETIEN

CHANGEMENT DE L'HUILE

PRÉCAUTION:

- L'huile moteur usagée peut provoquer le cancer de la peau en cas de contacts prolongés et fréquents. Bien que cette éventualité soit peu probable, il est cependant prudent de se laver les mains correctement après avoir manipulé de l'huile moteur usagée.
- Vidanger l'huile pendant que le moteur est encore chaud afin d'assurer un écoulement rapide et complet.
- 1. Déposer le bouchon de remplissage [1] et le bouchon de vidange [2].
- 2. Vidanger l'huile dans un récipient approprié.
- 3. Replacer le bouchon de vidange [2] muni de son joint [3] et le serrer à fond.
- 4. Faire le plein d'huile préconisée (voir page 10) et vérifier que le niveau se situe au ras de l'orifice de remplissage.


Contenance en huile:

EC2000: 0.6 litre

EC3600 - EC5000 - ECT7000 : 1,1 litre

NOTE:

Protection de l'environnement : l'huile usagée est une source importante de pollution de notre environnement, aussi il est vivement recommandé de l'apporter dans un récipient étanche à une station service ou une décheterie qui se chargera de son recyclage. Ne pas jeter l'huile avec les ordures ménagères, ne pas la verser sur le sol, dans les égouts ou les canalisations d'eaux pluviales.

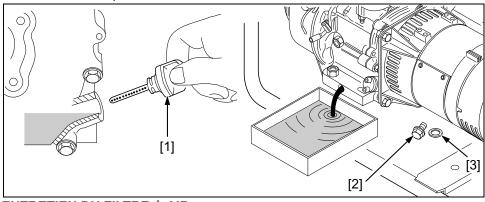

ENTRETIEN DU FILTRE À AIR

Un filtre à air encrassé entraîne un mauvais fonctionnement du moteur : il est primordial de l'entretenir régulièrement.

A ATTENTION :

Ne jamais employer d'essence ou de solvants inflammables pour nettoyer les éléments du filtre à air, ces produits peuvent provoquer un incendie et détériorer les éléments.

EC2000

1. Déposer l'écrou à oreilles [1] et le couvercle de filtre à air [2]. Déposer l'écrou à oreilles [3] et retirer les éléments [4] et [5] et les séparer. Vérifier si les deux éléments ne sont pas déchirés ou obstrués, les remplacer s'ils sont endommagés.

- Élément en papier [4]: tapoter légèrement l'élément plusieurs fois contre une surface dure pour faire tomber la saleté, ou souffler de l'air comprimé de <u>l'intérieur vers</u> <u>l'extérieur</u>. Ne jamais brosser l'élément, le brossage ferait pénétrer les impuretés à l'intérieur des fibres. Remplacer l'élément en papier lorsqu'il est très sale.
- 3. Élément en mousse [5] :
 - laver l'élément dans une solution d'eau tiède et de détergent ménager non moussant, puis le rincer, ou,
 - le nettoyer dans un solvant ininflammable,
 - puis le laisser sécher complètement. Tremper l'élément dans de l'huile moteur propre et le presser pour enlever l'huile en excès. Si la quantité d'huile laissée dans la mousse est excessive, le moteur fumera lors des prochains démarrages.
- 4. Remettre en place, le joint [6], les éléments [4] et [5] du filtre à air, l'écrou à oreilles [3], le couvercle [2] et serrer correctement l'écrou à oreilles [1].


PRÉCAUTION:

 Ne pas utiliser le groupe électrogène sans filtre à air, cela pourrait gravement endommager le moteur.

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

EC3600 / EC5000 / ECT7000

- Déposer l'écrou à oreilles [1] et le couvercle de filtre de filtre à air [2]. Déposer l'écrou à oreilles [5], retirer les éléments [3] et [4] et les séparer. Vérifier si les deux éléments ne sont pas déchirés ou obstrués, les remplacer s'ils sont endommagés.
- Élément en papier [3] : tapoter légèrement l'élément plusieurs fois contre une surface dure pour faire tomber la saleté, ou souffler de l'air comprimé de <u>l'intérieur vers l'extérieur</u>. Ne jamais brosser l'élément, le brossage ferait pénétrer les impuretés à l'intérieur des fibres. Remplacer l'élément en papier lorsqu'il est très sale.
- 3. Élément en mousse [4] :
 - laver l'élément dans une solution d'eau tiède et de détergent ménager non moussant, puis le rincer,
 - le laisser sècher complètement. Tremper l'élément dans de l'huile moteur propre et le presser pour enlever l'huile en excès. Si la quantité d'huile laissée dans la mousse est excessive, le moteur fumera lors des prochains démarrages.
- Remettre en place les éléments [3] et [4] du filtre à air, l'écrou à oreilles [5], le couvercle [2] et serrer correctement l'écrou à oreilles [1].

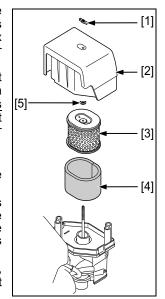


PRÉCAUTION:

• Ne pas utiliser le groupe électrogène sans filtre à air, cela pourrait endommager le moteur.

NETTOYAGE DE LA COUPELLE DE SÉDIMENTATION

Fermer le robinet de carburant. Déposer la coupelle [1] et le joint torique [2], les laver dans un solvant ininflammable. Les sécher complètement et les remettre en place. Ouvrir le robinet de carburant et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

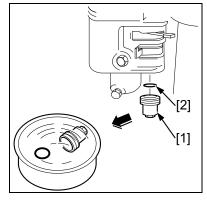

ENTRETIEN DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE

Bougies d'allumage recommandées :

BPR-6ES (NGK), W20EPR-U (NIPPONDENSO Co., Ltd.)


PRÉCAUTION :

 L'emploi de bougies ayant un indice thermique inapproprié peut causer des dommages au moteur.

A ATTENTION :

Si le moteur vient de fonctionner, ne pas toucher le pot d'échappement ni la bougie en raison des risques de brûlures.

- 1. Retirer le capuchon et dévisser la bougie d'allumage à l'aide d'une clé à bougie.
- Examiner attentivement la bougie, la remplacer si les dépôts sur les électrodes sont importants ou si l'isolant est fendu ou cassé. Nettoyer la bougie à l'aide d'une brosse métallique.
- Mesurer l'écartement des électrodes avec un jeu de cales d'épaisseur ; il doit être compris entre 0,7 et 0,8 mm. Si un réglage est nécessaire, il suffit de tordre soigneusement l'électrode latérale.
- 4. Vérifier l'état de la rondelle d'étanchéité, puis revisser la bougie à la main jusqu'à l'assise sur son siège.
- 5. A l'aide d'une clé à bougie, donner un 1/2 tour supplémentaire dans le cas d'une bougie neuve pour comprimer sa rondelle, ou un 1/8 à 1/4 de tour dans le cas d'une bougie réutilisée et replacer le capuchon de la bougie.

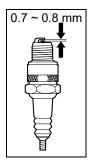

PRÉCAUTION:

 La bougie d'allumage doit être correctement serrée, sinon elle risque de chauffer considérablement et d'endommager le moteur.

TRANSPORT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

ATTENTION:


Avant de transporter le groupe électrogène s'assurer que le commutateur du moteur est en position "OFF". Pendant le déplacement, placer toujours le groupe électrogène horizontalement, robinet de carburant fermé afin d'éliminer tout risque de fuite de carburant.



REMISAGE PROLONGÉ

- S'assurer que l'aire de remisage n'est pas excessivement humide ou poussiéreuse.
- 2. Vidanger le carburant :
 - Fermer le robinet de carburant, retirer la coupelle de sédimentation [1] et la vider.
 - Ouvrir le robinet de carburant (position "ON").
 Vidanger l'essence contenue dans le réservoir, la recueillir dans un récipient approprié.
 - Remettre le joint torique [2] en place et serrer à fond la coupelle de sédimentation [1].
 - Vidanger le carburateur en desserrant la vis de purge [3] et recueillir l'essence dans un récipient approprié.



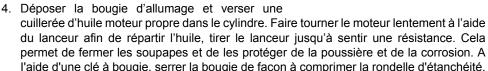


NOTE:


Protection de l'environnement : l'essence souillée est une source importante de pollution de notre environnement, aussi il est vivement recommandé de l'apporter dans un récipient étanche à une station service ou une décheterie qui se chargera de son recyclage. Ne pas jeter l'essence avec les ordures ménagères, ne pas la verser sur le sol, dans les égouts ou les canalisations d'eaux pluviales.

STOCKAGE DE CARBURANT


NOTE:

- Prenez soin d'utiliser des contenants ou bidons spécifiquement conçus pour les hydrocarbures [1].
 Ceci évitera de polluer l'essence par dissolution des parois du récipient, qui entraîne un mauvais fonctionnement du moteur.
- La garantie ne couvrira pas un carburateur obstrué ou des soupapes gommées par de l'essence vieillie ou polluée.
- La qualité du carburant sans plomb s'altère très rapidement (2 à 3 semaines dans certains cas), n'utilisez pas de carburant de plus d'un mois. Stocker le strict minimum nécessaire à votre consommation mensuelle.

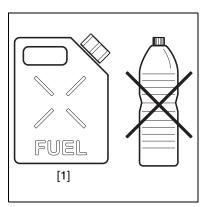

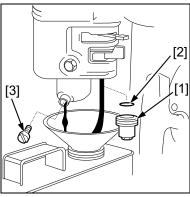

INFORMATIONS UTILES

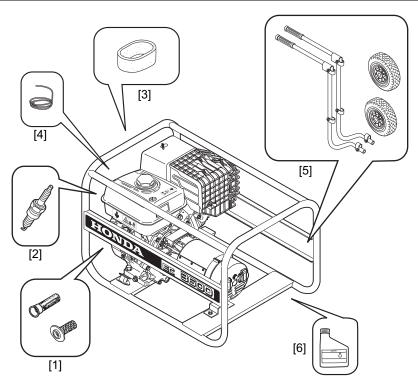

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE AGRÉÉ

Rendez-vous sur le site internet européen : http://www.honda-eu.com

PIÈCES COURANTES, ACCESSOIRES EN OPTION ET CONSOMMABLES

Prendre contact avec un revendeur agrée Honda pour acheter une des pièces d'origine listées ci-dessous, ou pour toute autre pièces.

| | | EC2000 | EC3600 | EC5000 | ECT7000 | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--|--|
| Piè | Pièces courantes | | | | | | |
| [1] | Pare-Etincelle | 18355-ZE1-000 | 183355-ZE2-W00 | 18355-ZE2-W00 | | | |
| [2] | Bougie (NGK BPR6ES) | 98079-56876 | | 98079-56876 | | | |
| [3] | Filtre à air | 17218-ZE1-821 | 17218-ZE3-000 | 17218-ZE3-000 | | | |
| [4] | Corde de lanceur | 28462-ZH8-003 | 28462.ZE2-W11 | 28462-ZE3-W01 | | | |
| [5] | Kit de transport | 06427-ZD5-S40 | | 06427-ZS8-000 | | | |
| Co | Consommables | | | | | | |
| [6] | Huile moteur 4-stroke, 10W30 -SJ SH | 08221-888- 100HE (0.6 ℓ) | 08221-888- 060HE (1.1 ℓ) | 08221-888-0 | 60HE (1.1 ℓ) | | |

DÉPISTAGE DES PANNES

| Incident | | Cause probable | Voir page |
|---|----|--|--------------|
| Le moteur ne démarre pas | 1. | Le commutateur du moteur se trouve sur "OFF". | 12 |
| | 2. | Le robinet de carburant est fermé ou il n'y a pas d'essence dans le réservoir. | 12-13 |
| | 3. | Le niveau d'huile moteur est trop bas. | 10 |
| | 4. | La bougie d'allumage est défectueuse ou l'écartement des électrodes est incorrect. | 20 |
| | 5. | Des appareils électriques sont connectés aux prises de sortie. | |
| Le démarrage est difficile ou le moteur perd de la puissance | 1. | Le filtre à air est sale. | 18-19 |
| | 2. | Il y a des impuretés dans le circuit de carburant ou le filtre à essence est encrassé. | 20 |
| | 3. | L'évent du bouchon de remplissage de carburant est obstrué. | |
| Absence de courant aux | 1. | Le disjoncteur thermique n'est pas | 16 |
| prises de sortie. | | enclenché. | |
| | 2. | L'appareil connecté au groupe électrogène est défectueux. | |

En cas d'échec, consulter un concessionnaire Honda.

ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec le Service Relations Consommateurs Honda à l'adresse ou au numéro de téléphone suivant :

AUSTRIA

Honda Motor Europe (North)

Hondastraße 1 2351 Wiener Neudorf Tel.: +43 (0)2236 690 0 Fax: +43 (0)2236 690 480 http://www.honda.at

BFI GIUM

Honda Motor Europe (North)

Doornveld 180-184 1731 Zellik Aalst http://www.honda.be

bh_pe@honda-eu.com

BULGARIA

Kirov Ltd.

49 Tsaritsa Yoana blvd 1324 SOFIA Tel.: +359 2 93 30 892 Fax: +359 2 93 30 814 http://www.kirov.net ⊠ honda@kirov.net

CANARY ISLANDS

Automocion Canarias S.A.

Carretera General del Sur, KM. 8,8 38107 Santa Cruz de Tenerife Tel.: + 34 (922) 620 617 Fax: +34 (922) 618 042 http://www.aucasa.com

CROATIA

Hongoldonia d.o.o.

Jelkovecka Cesta 5 10360 Sesvete – Zagreb Tel.: +385 1 2002053 Fax: +385 1 2020754 http://www.hongoldonia.hr

CYPRUS

Alexander Dimitriou & Sons Ltd.

162 Yiammos Kramidiotis avenue 2235 Latsia, Nicosia Tel.: + 357 22 715 300 Fax: + 357 22 715 400

CZECH REPUBLIC

BG Technik cs, a.s.

Honda Power Equipment U Zavodiste 251/8 15900 Prague 5 - Velka Chuchle Tel.: +420 2 838 70 850 Fax: +420 2 667 111 45 http://www.honda-stroje.cz

DENMARK

Tima Products A/S

Tårnfalkevej 16 - Postboks 511 2650 Hvidovre Tel.: +45 36 34 25 50 Fax: +45 36 77 16 30 http://www.tima.dk

FINLAND

OY Brandt AB. Tuupakantie 7B

01740 Vantaa Tel.: +358 20 775 7200 Fax: +358 9 878 5276 http://www.brandt.fi

FRANCE

Safig/honda BP. 1813

77018 Melun Cedex Tel.: +33 (0)1 60 56 61 56 Fax: +33 (0)1 60 56 75 31 http://www.honda.fr

GERMANY

Honda Motor Europe (North) Gmbh

Sprendlinger Landstraße 166 63069 Offenbach am Main Tel.: +49 69 8300 60 Fax: +49 69 8300 65100 http://www.honda.de ⊠ info@post.honda.de

GREECE

General Automotive Co S.A.

71 Leoforos Athinon 10173 Athens Tel.: +30 210 349 7809 Fax: +30 210 346 7329 http://www.honda.gr ⊠ info@saracakis.gr

HUNGARY

Motor.Pedo Co., Ltd.

2040 Budaors Kamaraerdei út 3. Tel.: +36 23 444 971 Fax: +36 23 444 972 http://www.hondakisgepek.hu

Two Wheels Ltd.

Crosslands Business Park
Ballymount Road
Dublin 12
Tel.: +353 01 460 2111
Fax: +353 01 456 6539
http://www.hondaireland.ie
⊠ sales@hondaireland.ie

ITALY

Honda Italia Industriale S.p.A.

Via della Cecchignola, 5/7 00143 Roma Tel.: +848 846 632 Fax: +39 065 4928 400 http://www.hondaitalia.com ☑ info.power@honda-eu.com

LATVIA

Bensons Auto

Kr.Valdemara Street 21, 646 office Riga, 1010

Tel.: +371 7 808 333 Fax: +371 7 808 332

LITHUANIA

JP Motor Ltd Kubiliaus str. 6

08234 Vilnius Tel.: + 370 5 276 5259 Fax.: +370 5 276 5250 http://www.hondapower.lt

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road Mriehel Bypass, Mriehel QRM17 Tel.: +356 21 498 561 Fax: +356 21 480 150

ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda

NETHERLANDS

Honda Motor Europe (North)

Afd. Power Equipment-Capronilaan 1 1119 NN Schiphol-Rijk Tel.: +31 20 7070000

Fax: +31 20 7070001 http://www.honda.nl

NORWAY

Berema AS

P.O. Box 454 1401 Ski

POLAND

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Wroclawska 25A 01-493 Warszawa Tel.: +48 (22) 861 4301 Fax: +48 (22) 861 4302 http://www.hondapower.pl info@hondapower.p

PORTUGAL

Honda Portugal, S.A.

Abrunheira 2714-506 Sintra Tel.: +351 21 915 53 33 Fax: +351 21 915 23 54

http://www.honda.pt

honda.produtos@honda-eu.com

REPUBLIC OF BELARUS

Scanlink Ltd.

Kozlova Drive, 9 220037 Minsk

Tel.: +375 172 999 090 Fax: +375 172 999 900

ROMANIA

Hit Power Motor Srl

Calea Giulesti N° 6-8 Sector 6 060274 Bucuresti Tel. : +40 21 637 04 58 Fax : +40 21 637 04 78

http://www.honda.ro

http://www.honda.ro

RUSSIA

Honda Motor Rus Llc

42/1-2, Bolshaya Yakimanka st. 117049, Moscow Tel.: +74 95 745 20 80 Fax: +74 95 745 20 81 http://www.honda.co.ru

SERBIA & MONTENEGRO

Bazis Grupa d.o.o.

Grcica Milenka 39 11000 Belgrade Tel.: +381 11 3820 300 Fax: +381 11 3820 301 http://www.hondadasrbija.co.yu

SI OVAKIA REPUBI IC

Honda Slovakia, spol. s r.o.

Prievozská 6 - 821 09 Bratislava Slovak Republic

Tel.: +421 2 32131112 Fax: +421 2 32131111 http://www.honda.sk

SI OVFNIA

AS Domzale Moto Center D.O.O.

Blatnica 3A 1236 Trzin Tel.: +386 1 562 22 42 Fax: +386 1 562 37 05 http://www.as-domzale-motoc.di

SPAIN

Greens Power Products. S.L.

Avda. Ramon Ciurans, 2 08530 La Garriga - Barcelona Tel.: +34 3 860 50 25 Fax: +34 3 871 81 80 http://www.hondaencasa.com

SWEDEN

Honda Nordic AB

Box 50583 - Västkustvägen 17 120215 Malmö Tel.: +46 (0)40 600 23 00 Fax: +46 (0)40 600 23 19 http://www.honda.se

SWITZERLAND

Honda Suisse S.A.

10, Route des Moulières 1214 Vernier - Genève Tel.: +41 (0)22 939 09 09 Fax: +41 (0)22 939 09 97 http://www.honda.ch

TURKEY

Anadolu Motor Uretim Ve Pazarlama AS (ANPA) Esentepe mah. Anadolu

Cod. No: 5
Kartal 34870 Istanbul
Tel.: +90 216 389 59 60
Fax: +90 216 353 31 98
http://yp.anadolumotor.com.tr

□ antor@antor.com.tr

UKRAINE

Honda Ukraine LLc

101 Volodymyrska Str. 01033 Kiev Buid. 2 Tel.: +380 44 390 1414 Fax.: +380 44 390 1410 htpp://www.honda.ua

UNITED KINGDOM

Honda (ULC) Power Equipment

470 London Road
Slough - Berkshire, St.3 8QY
Tel.: +44 (0)845 200 8000
Fax: +44 (0)1 753 590 732
http://www.honda.co.uk

customer.service@honda-eu.com

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | EC2000 | | EC3 | 8600 |
|---------------------------|-----------------|--|----------|----------|
| TYPE | F-GV-W-IT B | | F-GV-IT | В |
| LxIxh (hors tout) (mm) | 585 x 435 x 440 | | 800 x 55 | 50 x 540 |
| Poids à sec Capacité(kg) | 36 | | 58 | 58 |
| Capacité du réservoir (ℓ) | 3,3 | | 5 | ,3 |

GÉNÉRATEUR

| | EC2000 | | EC3 | 600 | |
|-------------------------------|---|---------|---------|----------|--|
| TYPE | F-GV-W-IT | В | F-GV-IT | В | |
| Description code | E | ABF | EZ | DJ | |
| Tension nominale (V) | 230 | 115/230 | 230 | 115/230 | |
| Fréquence nominale (Hz) | | | 50 | | |
| Intensité nominale (A) | 7,5 | 15/7,5 | 15 | 30/15 | |
| Sortie nominale (kVA) | | 1,7 3,4 | | | |
| Sortie maximale (kVA) | | 2,0 | 3, | 6 | |
| Phase | | Mo | nophasé | | |
| Niveau de pression acoustique | Selon directive Européenne MD/98/37/EC 84 dB(A) 85 dB(A) | | | | |
| Niveau de puissance | Selon directive Européenne 2000/14/EC | | | <u> </u> | |
| acoustique garanti | 95 | dB(A) | 97 dl | B(A) | |

MOTEUR

| | EC2000 | EC3600 | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|
| Modèle | Moteur à essence GX160 T1 Moteur à essence GX270 | | | | |
| Type de moteur | 4 temps, 1 cyline | dre, soupapes en tête | | | |
| Cylindrée (cm³) (alésage x course) (mm) | 163 (68 x 45) | 270 (77 x 58) | | | |
| Rapport volumétrique | 8,5 : 1 | 8,2 : 1 | | | |
| Régime moteur (tr/mn) | 3000 | | | | |
| Circuit de refroidissement | A | ir forcé | | | |
| Système d'allumage | Magnéto | o transistorisé | | | |
| Contenance en huile (ℓ) | 0,6 | 1,1 | | | |
| Bougie d'allumage | BPR-6ES (NGK) -W20EP | R-U (NIPPONDENSO Co., Ltd.) | | | |
| Capacité du réservoir (ℓ) | 3.3 | 5.3 | | | |
| Consommation carburant (ℓ/h) | 1,2 | 2,2 | | | |

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | EC5000 ECT7000 | | |
|---------------------------|-------------------|-----|--|
| TYPE | B-F-GV-IT F-GV-IT | | |
| LxIxh (hors tout) (mm) | 800 x 550 x 540 | | |
| Poids à sec (kg) | 75 | 77 | |
| Capacité du réservoir (ℓ) | | 6,2 | |

GÉNÉRATEUR


| | EC5000 | | ECT | 7000 |
|--|--|---------|-----------|----------|
| TYPE | F-GV-IT | В | F-GV-IT | |
| Description code | E | ZDL | EZI | DP |
| Phase | Mon | ophasé | Monophasé | Triphasé |
| Tension nominale (V) | 230 | 115/230 | 230 | 400 |
| Fréquence nominale (Hz) | | | 50 | |
| Intensité nominale (A) | 19,5 | 19,5/39 | 16 | 9,5 |
| Sortie nominale (kVA) | , | 4,5 | | 6,5 |
| Sortie maximale (kVA) | | 5,0 | 4,0 | 7,0 |
| Niveau de pression acoustique | Selon directive Européenne MD/98/37/EC 87 dB(A) 86 dB(A) | | | |
| Niveau de puissance acoustique garanti | Selon directive Européenne 2000/14/EC 97 dB(A) | | | |

MOTEUR

| | EC5000 - ECT7000 | |
|---|---|-----|
| Modèle | Moteur à essence GX390 T1 | |
| Type de moteur | 4 temps, 1 cylindre, soupapes en tête | |
| Cylindrée (cm³) (alésage x course) (mm) | 389 (88 x 64) | |
| Rapport volumétrique | 8,0 : 1 | |
| Régime moteur (tr/mn) | 3000 | |
| Circuit de refroidissement | Air forcé | |
| Système d'allumage | Magnéto transistorisé | |
| Contenance en huile (ℓ) | 1,1 | |
| Bougie d'allumage | BPR-6ES (NGK) -W20EPR-U (NIPPONDENSO Co., Ltd.) | |
| Capacité du réservoir (ℓ) | 6,2 | |
| Consommation carburant (ℓ/h) | 2,7 | 2,8 |



GROUPE ÉLECTROGÈNE EC2000 - EC3600 - EC5000 - ECT7000

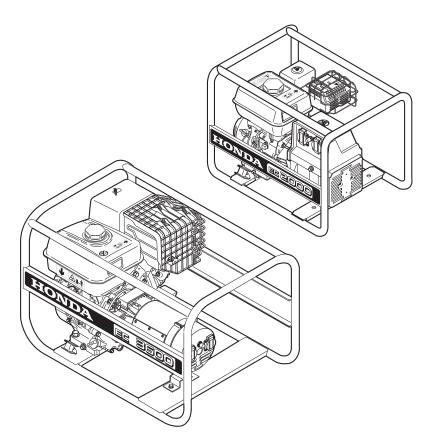

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE



* 00X33 ZD5 F52*

EC2000K1 EC3600 EC5000 ECT7000



